



LES CRITÈRES DE CHOIX D'UNE DOUCHE

LE RECEVEUR

Les formes

C'est à partir du receveur que l'on détermine le volume de la cabine.

Les formes les plus répandues sont carrées, quart-de-rond, pentagonales ou rectangulaires.




Dans toutes ces formes, les receveurs sont de différentes profondeurs ou extraplats.*

Les receveurs en grès et en acryl sont les plus répandus, mais ils existent également en acier, fonte ou matériaux de synthèse.

* Les receveurs extraplats, plus esthétiques et plus accessibles, permettent une pose au ras du sol ou à encastrer.

Les types de poses

Chaque receveur peut être à poser, à encastrer ou surélevé.

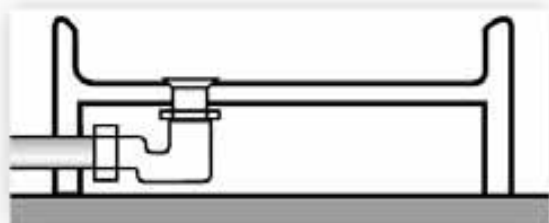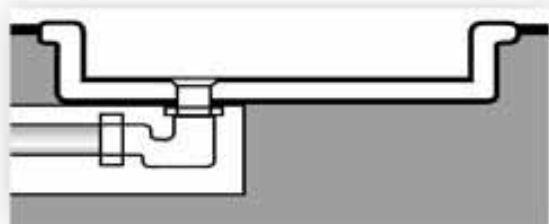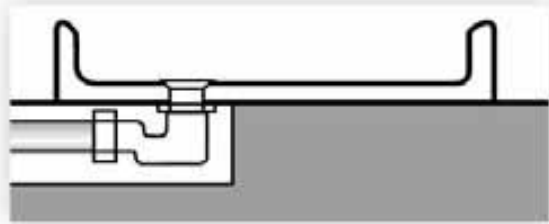

LES PAROIS

Votre paroi se choisit en fonction de l'emplacement de votre receveur.

Contre un mur - Une façade et deux parois latérales




Avec 1 porte pivotante et dormant (à D ou à G)




Avec 2 ou 3 panneaux coulissants

Encastré - Une façade

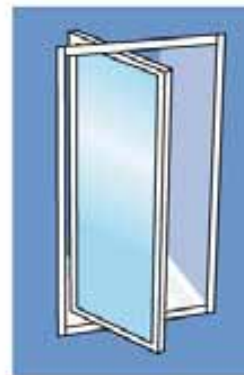

Avec 1 porte pivotante (axe excentré)

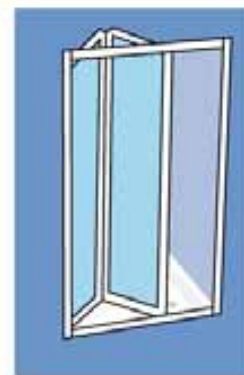

Avec 1 porte pliante



Avec 1 porte à 2 battants



Avec 1 porte pivotante (ouverture totale)




Avec 2 ou 3 volets coulissants

LA DOUCHE À L'ITALIENNE

L'installation est facile et se réalise en peu de temps. L'étanchéité est garantie. La plaque souple d'étanchéité s'adapte à toutes les configurations. La feuille et la bonde sont solidaires.

UNE GARANTIE TOTALE D'ÉTANCHÉITÉ

Une solution économique, simple et rapide, avec une étanchéité totale garantie.

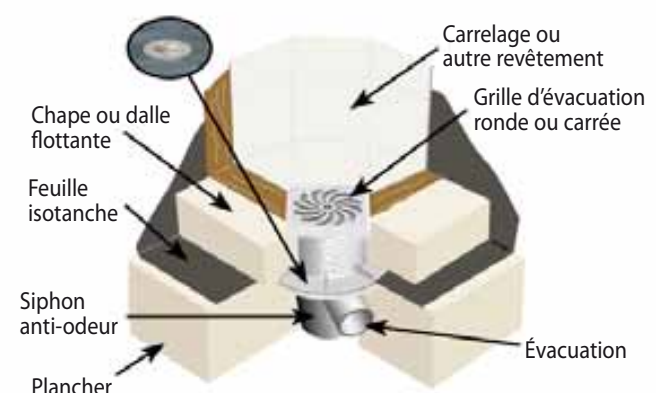




LES CRITÈRES DE CHOIX D'UNE DOUCHE

LES PAROIS EN ANGLE


Une façade est une paroi latérale ou une paroi d'angle.

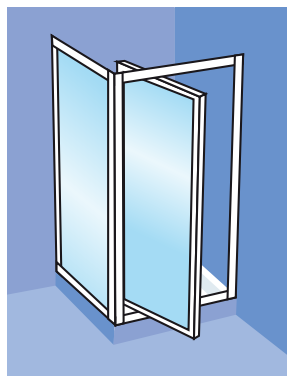


Avec 1 porte pivotante et 1 paroi latérale




Avec 2 ou 3 volets coulissants ouvrant en angle

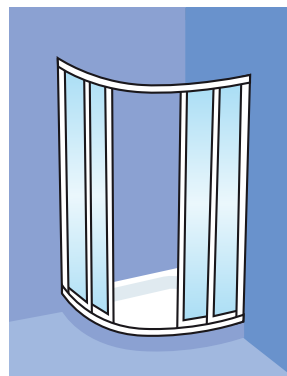

Avec 2 volets arrondis coulissants en angle

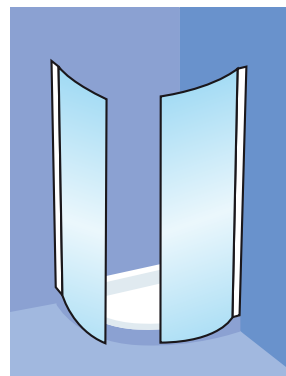


Avec 2 portes arrondies pivotantes (ouverture totale)

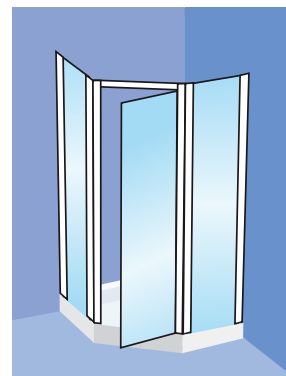

1 paroi pentagonale avec 1 ou 2 portes pivotantes

LES PAROIS SUR MESURE

C'est la solution pour toute installation de douche dans des combles ou sous un plafond en pente.

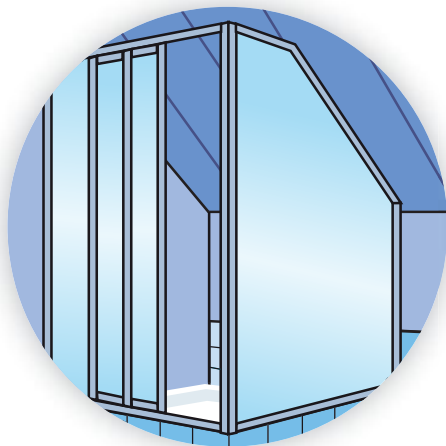


Installation sous comble




Le bain + la douche sous comble

LES PAROIS BAIN-DOUCHE


C'est la solution des petits espaces. Il existe des colonnes de douche avec jets latéraux adaptables à ce type de baignoire.

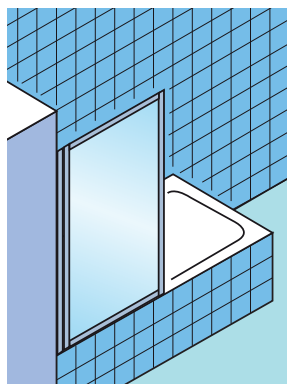

1 élément (montage à D ou à G)

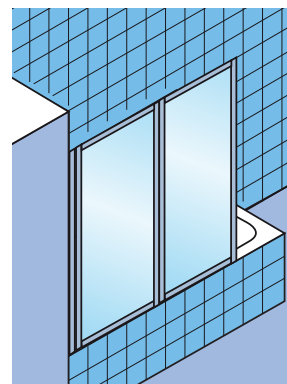

2 éléments (montage à D ou à G)

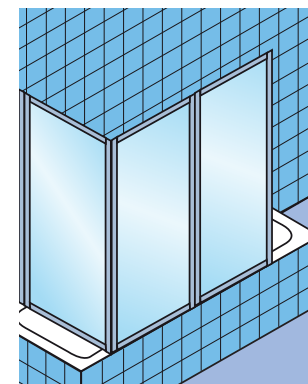

3 éléments (montage à D ou à G)

Une multitude de possibilités vous sont offertes, consultez votre spécialiste.

LE VITRAGE

Les parois sont proposées en verre ou en vitrage synthétique.

Le verre doit être en verre sécurit pour éliminer tout risque de blessure en cas de bris accidentel.

Un nouveau traitement évite l'adhésion de l'eau et du calcaire

Le verre sécurit est un verre trempé, c'est-à-dire ayant subi une opération de trempe (refroidissement brusque), pour en améliorer la résistance aux contraintes mécaniques (chocs) et thermiques (différence de T°).

Son épaisseur varie de 3 à 8 mm. Le verre est apprécié pour sa longévité et son esthétique.

Ce matériau naturel décline une vaste gamme de formes et de décors : parois bombées, verre sérigraphié, transparent, granité, gravé, structuré...

Le vitrage synthétique : vitrage plus économique avec une large gamme de décors.

Les profilés sont généralement en aluminium et permettent de nombreux coloris.